

PARROT PARTY

РУССКИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности	163
Предупреждение: беспроводная технология	164
Введение	164
Содержимое упаковки	165
Примеры использования	165
• Поток аудио с мобильного телефона / КПК / смартфона	165
• Воспроизведение потокового аудио с компьютера	166
Совместимость	166
• Мобильный телефон / смартфон / КПК с функцией A2DP (потоковое аудио)	166
• Компьютер и периферийные устройства, работающие под управлением Windows	166
• Использование с входом через разъем Jack	166
Первое использование устройства Parrot PARTY	167
• Цветовые значения центрального индикатора	167
Подключение к устройству воспроизведения аудио	168
• Использование устройства воспроизведения аудио через соединение Bluetooth	168
• Связывание с устройством воспроизведения аудио с Bluetooth	168
• Использование нескольких устройств воспроизведения аудио с Bluetooth	169
• Использование устройства воспроизведения аудио, подключенного через аудиокабель с разъемом Jack	169
• Переход в режим ожидания	169
Функция потокового аудио	170
• Подключение аудио через Bluetooth	170
• Регулировка громкости	170
• Эффекты при воспроизведении аудио	170
• Управление воспроизведением	171
Прикладная программа Parrot Audio Configuration Tool	171
Обновление программного обеспечения при помощи Bluetooth	171
Устранение неисправностей	172
Горячая линия	173
Технические характеристики	173
ПРИМЕЧАНИЯ	174

Правила техники безопасности



1. Устанавливайте данное устройство таким образом, чтобы оно не попадало под воздействие влаги или жидкостей.
Не устанавливайте на устройство предметов, заполненных жидкостью, как, например, вазы.
2. Убедитесь, что шнур питания, позволяющий отключить питание от сети переменного тока, всегда легко доступен.
Отключите устройство от сети, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
3. ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ НА БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ РИСК ВЗРЫВА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ, СОБЛЮДАЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УТИЛИЗАЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Устройства, излучающие радиоволны, могут приводить к созданию помех. Работа устройств, таких как беспроводные точки доступа WIFI, микроволновые печи, может приводить к созданию помех в передаче звучания с вашим Parrot PARTY и также приводить к ухудшению качества воспроизведения звука вашей системой.

ВВЕДЕНИЕ

Технология Bluetooth позволяет производить передачу звука и данных с помощью радиосвязи на небольшие расстояния. Компания Parrot, благодаря своему длительному опыту в области технологии Bluetooth, рада предложить вам инновационную систему: Parrot PARTY.

Имея небольшие размеры и обладая простотой установки, эта система позволяет вам прослушивать, даже в движении, ваши любимые музыкальные произведения с вашего устройства воспроизведения (мобильный телефон, компьютер...), посредством соединения Bluetooth или аудиощура (разъем Jack / Jack).



Для соблюдения различных законодательных требований, относящихся к звуковым помехам, избегайте использовать ваше устройство PARROT PARTY в часто посещаемых общественных местах (транспорт, пешеходные зоны...).

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

В упаковке находятся:

- Устройство Parrot PARTY
- Аудиокабель с разъемом jack/jack
- Сетевой адаптер 15В / 1,2 А
- Ремешок
- Чехол для переноски
- Комплект из 4 аккумуляторов
- Компакт-диск, содержащий:
 - прикладную программу Parrot Audio Configuration Tool
 - прикладную программу Acrobat Reader
 - прикладную программу Parrot Flash Update Wizard
 - руководство пользователя в формате pdf
- Руководство по эксплуатации (данный документ)
- Справочник продукции Parrot.



Заметьте, что наклейка с техническими характеристиками устройства находится за аккумуляторами в специально предназначенном для них отделении.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОТОКОВОЕ АУДИО С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА / КПК / СМАРТФОНА

Вы можете прослушивать музыкальные произведения, записанные в вашем мобильном телефоне / КПК / смартфоне, через Parrot PARTY. Ваш мобильный телефон должен поддерживать профиль Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [расширенный профиль передачи аудио]), вы также можете встретить термин стерео Bluetooth или потоковое аудио.



Для того чтобы узнать какие устройства поддерживают эту технологию обратитесь в раздел технической поддержки нашего сайта в Интернете по адресу: www.parrot.com

Воспроизведение потокового аудио с компьютера

Благодаря Parrot PARTY вы можете прослушивать музыкальные произведения, записанные на вашем компьютере. Ваш компьютер должен поддерживать профиль Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Для того, чтобы узнать, поддерживает ли ваше устройство данную технологию, обратитесь на web-сайт изготовителя вашего устройства или обратитесь к разделу технической поддержки нашего сайта в Интернете по адресу: www.parrot.com



Примечание: В будущем возможна поддержка других устройств. Для получения дополнительной информации обратитесь на страницы технической поддержки нашего web-сайта по адресу www.parrot.com

СОВМЕСТИМОСТЬ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН / СМАРТФОН / КПК С ФУНКЦИЕЙ A2DP (ПОТОКОВОЕ АУДИО)

Для получения самого последнего списка совместимых устройств обратитесь на наш web-сайт по адресу www.parrot.com в раздел технической поддержки. Здесь вы найдете постоянно обновляемый список устройств. Здесь вы также найдете все процедуры, необходимые для настройки вашего мобильного телефона с устройством Parrot PARTY. Эти процедуры позволят вам легко использовать ваше устройство Parrot PARTY с проигрывателем аудиофайлов.

КОМПЬЮТЕР И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩИЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ WINDOWS

Для получения самого последнего списка совместимых устройств обратитесь на наш web-сайт по адресу www.parrot.com в раздел технической поддержки. Здесь вы найдете постоянно обновляемый список устройств. Здесь вы также найдете все процедуры, необходимые для настройки вашего компьютера с устройством Parrot PARTY. Эти процедуры позволят вам легко использовать ваше устройство Parrot PARTY с проигрывателем аудиофайлов.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ JACK

Вы можете подключить ваше устройство воспроизведения аудио к устройству Parrot PARTY при помощи аудиокабеля с разъемом Jack/Jack. Этот кабель прилагается к устройству.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА PARROT PARTY

Примечание: При распаковке вашего устройства Parrot PARTY его аккумуляторы заряжены неполностью (и не установлены). Перед первым использованием вы должны их установить и полностью зарядить.

1. Снимите крышку отделения для аккумуляторов, расположенную на задней панели устройства.
2. Вставьте и подключите аккумуляторы в отделении, как указано на приведенной ниже схеме.

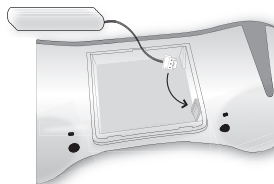

3. Установите крышку на место.
 4. Подключите прилагаемый шнур питания к вашему устройству Parrot PARTY, вставив его до упора, затем включите шнур в розетку.
 5. Включите Parrot PARTY при помощи переключателя ВКЛ/ВЫВКЛ, расположенного на задней стороне устройства.
- > Центральный индикатор вашего Parrot PARTY будет поочередно мигать красным/синим цветом и затем загорится фиолетовым: такой цвет индикатора свидетельствует о зарядке устройства. При полной зарядке аккумуляторов цвет индикатора сменится на синий.

ВНИМАНИЕ

ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ НА БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ РИСК ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ, СОБЛЮДАЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УТИЛИЗАЦИИ.



- Время зарядки аккумуляторов составляет около 4 часов.
- Во время зарядки вы можете пользоваться устройством Parrot PARTY.
- Время работы устройства Parrot PARTY с полностью заряженными аккумуляторами составляет до 4 часов.
- Когда аккумуляторы будут практически разряжены, индикатор вашего устройства Parrot PARTY начнет светиться красным цветом. После этого у вас останется около пятнадцати минут прослушивания музыки.
- Убедитесь, что во время зарядки ваше устройство Parrot PARTY не подвергается воздействию экстремально высоких температур.
- Во время использования или зарядки вашего устройства Parrot PARTY убедитесь, что аккумуляторы располагаются в своем отсеке.

ЦВЕТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА

ЦВЕТА	ЗНАЧЕНИЕ
Мигание красным/синим	Устройство Parrot PARTY находится в режиме автоматической конфигурации. ► Подождите несколько секунд.
Красный	Аккумулятор разряжен: время работы менее 15 минут. ► Подключите Parrot PARTY к сети питания.

Фиолетовый	Устройство Parrot PARTY заряжается, что не мешает его использованию.	
Синий	Устройство Parrot PARTY находится в активном режиме.	
Независимо от цвета индикатора, состояние индикатора имеет одинаковое значение.	Быстрое мигание	Устройство Parrot PARTY может быть обнаружено и готово к связыванию.
	Медленное мигание	Идет передача потокового аудио, но система находится в режиме отключения звука. ▶ Нажмите на + или – для перехода в активный режим.
	Яркое свечение	Устройство воспроизведения аудио подключено к Parrot PARTY (подключение Bluetooth или через линейный вход).
	Слабое свечение	Никакого устройства не подключено.
Индикатор не светится	Устройство Parrot PARTY выключено. ▶ Используйте выключатель ВКЛ/ВЫКЛ на задней стороне устройства. Или Устройство Parrot PARTY находится в режиме экономии энергии. ▶ Включите режим связи с вашего устройства воспроизведения аудио или нажмите на любую клавишу.	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИО

Устройство воспроизведения аудио – это устройство, где хранятся ваши музыкальные произведения, записанные в формате, и на котором вы запускаете чтение этих файлов. Устройством воспроизведения аудио может быть мобильный телефон, компьютер и т. п. Тем не менее, устройство воспроизведения аудио должно иметь разъем типа Jack или поддерживать профиль Bluetooth A2DP. Для дополнительной информации обратитесь на наш web-сайт по адресу www.parrot.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИО ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Для использования устройства воспроизведения аудио с Bluetooth с устройством Parrot PARTY необходимо первоначально выполнить связывание этих двух устройств.

Связывание с устройством воспроизведения аудио с Bluetooth

По причинам безопасности необходимо выполнить связывание двух устройств. Данная фаза позволяет идентифицировать устройства, используемые с Parrot PARTY: устройство воспроизведения аудио, которое не было связано с Parrot PARTY, не может использовать данную систему. Во время данной фазы настройки пользователь должен иметь физический доступ к устройству.

1. нажмите на кнопку Bluetooth .

> Индикатор устройства Parrot PARTY начнет мигать: устройство готово к связыванию.
 2. Из меню Bluetooth вашего устройства выполните поиск периферийных устройств (обратитесь к руководству вашего

устройства воспроизведения аудио или на наш web-сайт www.parrot.com).

3. По окончании поиска выберите «PARTY».

4. Устройство запросит ввести код PIN: Введите «0000» на вашем устройстве воспроизведения аудио.

> Отныне вы можете использовать Parrot PARTY с вашим устройством воспроизведения аудио Bluetooth. Для чтения ваших музыкальных файлов с вашего устройства воспроизведения аудио обратитесь к разделу «Функция потокового аудио» данного руководства.

Примечание: Убедитесь, что по умолчанию код вашего устройства воспроизведения аудио установлен на «0000». Для дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего устройства воспроизведения аудио. Вы также можете изменить PIN-код по умолчанию вашего устройства Parrot PARTY, используя программное обеспечение Parrot Audio Configuration Tool. Для дополнительной информации обратитесь к инструкции данного программного обеспечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИО С BLUETOOTH

С вашим устройством Parrot PARTY вы можете связать до 10 устройств воспроизведения аудио. Однако, если одно устройство осуществляет передачу звука, другие устройства не смогут одновременно воспроизводить аудио через Parrot PARTY. Для этого вы должны прервать текущую передачу.

Примечание: некоторые устройства воспроизведения аудио не позволяют одновременно подключения нескольких устройств воспроизведения аудио к Parrot PARTY, даже если в данный момент не осуществляется передача данных. Такие устройства также не позволяют осуществлять непосредственного воспроизведения при отсутствии разрешения других устройств воспроизведения аудио. Вы

должны предварительно отсоединить это устройство от Parrot PARTY для использования другого устройства воспроизведения аудио.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИО, ПОДКЛЮЧЕННОГО ЧЕРЕЗ АУДИОКАБЕЛЬ С РАЗЪЕМОМ JACK

Вы можете подключить ваше устройство воспроизведения аудио к Parrot PARTY при помощи аудиокабеля с разъемом Jack/Jack, через который вы можете передавать музыку. Во избежание возникновения каких-либо помех убедитесь в надежном подключении разъемов кабеля.

Примечание: Когда устройство Parrot PARTY подключено к устройству воспроизведения аудио через аудиокабель с разъемом Jack, вы также можете воспроизводить ваши музыкальные файлы через Bluetooth с другого устройства воспроизведения аудио. Передача музыки через Bluetooth имеет приоритет перед линейным входом.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Для продления времени работы аккумулятора устройство Parrot PARTY отключает соединение Bluetooth через 5 минут при отсутствии какой-либо активности или при отсутствии потокового аудио. При отсутствии соединения Bluetooth или если ни одна из клавиш не нажимается, устройство Parrot PARTY переходит в режим экономии энергии через 2 минуты бездействия. Для выхода из режима экономии энергии включите режим связи с вашего устройства воспроизведения аудио или нажмите на любую клавишу.

ФУНКЦИЯ ПОТОКОВОГО АУДИО

Подключение потокового аудио через BLUETOOTH

Для осуществления передачи звука между вашим устройством Parrot PARTY и устройством воспроизведения аудио, два устройства должны быть подключены друг к другу.

После того как два устройства будут подключены между собой, вам достаточно запустить воспроизведение музыкального файла на вашем устройстве воспроизведения аудио для прослушивания музыки через ваше устройство Parrot PARTY.


Вы можете установить соединение между двумя устройствами из меню Bluetooth вашего устройства воспроизведения аудио, или вам потребуется выбрать ваше устройство Parrot PARTY после запуска воспроизведения музыкального файла. Для того чтобы воспользоваться конкретными рекомендациями по выполнению подключения между Parrot PARTY и вашим устройством воспроизведения аудио обратитесь в раздел технической поддержки на нашем web-сайте по адресу www.parrot.com

Примечание: если вашим устройством воспроизведения аудио является компьютер под управлением Windows XP или Windows Vista и ваше устройство Parrot PARTY не воспроизводит музыку, вы должны указать аудиовыход вашего. Убедитесь что параметр «Воспроизведение аудио» установлен на «Аудио Bluetooth высокого качества». Вы можете найти этот параметр в меню «Пуск/Панель управления/Звук и аудиоустройства/Аудио» вашего компьютера. При необходимости, после этого изменения перезапустите вашу программу воспроизведения мультимедийных файлов.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Устройство Parrot PARTY предоставляет вам различные возможности регулирования громкости.

Кнопки, расположенные на верхней панели Parrot PARTY, позволяют вам регулировать громкость непосредственно на устройстве.

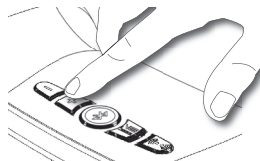

Если ваше устройство воспроизведения обладает такой функцией, вы можете регулировать громкость дистанционно. Если вы используете компьютер, работающий под управлением Windows XP или Windows Vista, вы можете использовать прикладную программу Parrot Audio Configuration Tool для регулировки громкости.

Примечание: использование некоторых из этих параметров (регулировка громкости) зависит только от вашего устройства воспроизведения аудио. Для получения дополнительной информации обратитесь на наш web-сайт www.parrot.com в раздел технической поддержки.

ЭФФЕКТЫ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ АУДИО

Нажав на соответствующие клавиши, вы можете воспользоваться функциями VSbass и Stereo Widening.



VSbass : усиление низких частот



Stereo widening : Расширение звукового поля

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Некоторые устройства воспроизведения аудио позволяют вам выполнять перемотку вперед / перемотку назад, а также ставить на паузу воспроизведение ваших музыкальных файлов. Для того чтобы убедиться, что ваше устройство воспроизведения аудио позволяет использовать эти функции, обратитесь в раздел технической поддержки нашего web-сайта www.parrot.com

Примечание: Использование некоторых из указанных функций (регулировка громкости, управление воспроизведением) зависит исключительно от вашего устройства воспроизведения аудио. Для получения дополнительной информации обратитесь на наш web-сайт www.parrot.com в раздел технической поддержки.

ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА PARROT AUDIO CONFIGURATION TOOL

Программное обеспечение Logiciel Parrot Audio Configuration Tool, являющееся частью пакета Parrot Audio Suite, размещенного на компакт-диске, прилагаемом к вашему устройству Parrot PARTY, позволяет вам с компьютера, работающего под управлением Windows XP или Windows Vista, выполнять настройку параметров вашего устройства Parrot PARTY. На также этих компьютерах вы можете использовать программное обеспечение Bluetooth компании Microsoft или Broadcom (Widcomm).

Перед запуском прикладной программы Parrot Audio Configuration Tool вам необходимо убедиться, что никакое устройство не передает звук на Parrot PARTY. После запуска прикладной программы вы должны выбрать ваше устройство Parrot PARTY, чтобы выполнить настройку его параметров. После установки соединения Bluetooth с вашим Parrot PARTY, вы можете:

- Регулировать громкость Parrot PARTY.
- Выполнить регулировку звукового окружения при помощи функции эквалайзера и эффектов воспроизведения аудио (VS Bass и Stereo Widening).

- Активировать функцию постепенного увеличения громкости при включении вашего устройства Parrot PARTY.
- Отрегулировать временную задержку вашего устройства [Parrot PARTY]. Это, в частности, позволяет синхронизировать вашу аудиосистему с вашим компьютером или улучшить звуковой образ, если вы располагаетесь в месте с интенсивным уровнем различных радиосигналов.
- Выполнить подключения и/или соединения с Parrot PARTY.
- Узнать версию программного обеспечения Parrot PARTY.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ BLUETOOTH

Вы можете загрузить новую версию программного обеспечения вашего комплекта громкоговорящей связи Parrot PARTY через Bluetooth. Обновление позволяет использовать новые функции и улучшить совместимость устройства с большим числом мобильных телефонов. Обновление производится через Bluetooth с компьютера, оснащенного устройством Bluetooth.

Обновление выполняется через интерфейс: прикладная программа Parrot Flash Update Wizard. Эту прикладную программу можете найти в разделе технической поддержки нашего web-сайта по адресу www.parrot.com



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Устранение
Нет воспроизведения звука в ParrotPARTY	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что устройство включено (переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на задней стороне устройства), и питание подается. - Убедитесь, что ваше устройство воспроизведения аудио поддерживает профиль Bluetooth A2DP, и что оно может служить источником звучания.
Я не могу подключить свое устройство воспроизведения аудио к Parrot PARTY	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите кнопку Bluetooth Parrot PARTY и держите ее нажатой в течение 2 секунд, затем выполните поиск и подключение.
Центральный индикатор устройства Parrot PARTY светится красным цветом.	<ul style="list-style-type: none"> - Свечение красным цветом свидетельствует о разряде аккумулятора (его заряда хватит менее чем на 15 минут работы). Подключите ваш Parrot PARTY к сети питания: индикатор сменит свечение на фиолетовое для подтверждения зарядки устройства, затем на синее, после полной зарядки аккумулятора.
При просмотре видео звук в Parrot PARTY не синхронизирован с изображением.	<ul style="list-style-type: none"> - При помощи прикладной программы Parrot Audio Configuration Tool убедитесь, что задержка аудио правильно установлена для такого типа использования.

Я подключил мое устройство воспроизведения аудио через аудиокабель с разъемом Jack, однако звук не воспроизводится.	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в правильном подключении аудиокабеля с разъемом Jack к Parrot PARTY и к устройству воспроизведения аудио. - Убедитесь в отсутствии какого-либо соединения Bluetooth с вашим устройством воспроизведения аудио. Подключение Bluetooth имеет приоритет перед подключением через разъем Jack.
При использовании аудиокабеля с разъемом Jack в Parrot PARTY возникают помехи.	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в правильном подключении аудиокабеля Jack к Parrot PARTY и к устройству воспроизведения аудио. - Убедитесь в отсутствии какого-либо соединения Bluetooth с вашим устройством воспроизведения аудио. Подключение Bluetooth имеет приоритет перед подключением через разъем Jack.
Я использую свой компьютер как устройство воспроизведения аудио через Bluetooth, однако звук в Parrot PARTY отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь что параметр «Воспроизведение аудио» установлен на «Аудио Bluetooth высокого качества». Вы можете найти этот параметр в меню «Пуск/Панель управления/Звуки и аудиоустройства/Аудио» вашего компьютера.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Наша «горячая линия» всегда в вашем распоряжении. Вы можете написать нам электронное письмо или позвонить по телефону. Часы работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (время по Гринвичу +1).

- Италия: [+39] 02 86 39 14 63
- Испания: [+34] 902 404 202
- Великобритания: [+44] (0)870 112 5872
- Германия: 0900 1727768
- США: [+1] (877) 9 Parrot (бесплатный вызов)
- Китай: [+86] (0)21 6460 1944
- Гонконг: [+852] 2736 1169
- Франция: 01 48 03 60 69
- Европа: [+33] 1 48 03 60 69 (разговорные языки: английский, французский, испанский и немецкий)

Для получения дополнительной информации зайдите на наш сайт по адресу www.parrot.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стерео аудиосулитель класса D
 - Выходная мощность: 2x3 Вт (среднеквадратичная)
 - 2x6 Вт (пиковая)
- 2 широкополосных динамика
 - Полоса воспроизводимых частот: 150 Гц – 20 кГц
- Разъем Jack/jack для линейного аналогового входа
- Процессор Parrot P5 (ARM9)
- Флэш-память 4 МБ, RAM 8 МБ.
- Зарядное устройство:
 - Вход: 100-240 В, 50/60 Гц
 - Выход: 15 В/1,2 А
- Аккумулятор:
 - 4,8 В / 2100 мАчас никель-магниевый
 - Автономность: 4 часа
- Размеры: 228 x 79 x 85 мм

BLUETOOTH

- Bluetooth 2.0+EDR
- A2DP
- AVRCP
- PIN-код: 0000
- Идентификация QD:
 - Parrot PARTY: B012425
 - Подсистема Parrot Host: B012423
 - Подсистема Parrot Profile: B012424
 - Имя Bluetooth : «Parrot PARTY»

ПРИМЕЧАНИЯ

174

Parrot PARTY