

Инструкция по монтажу планшетного держателя Brodit 810520 для Apple iPad.

Пожалуйста, прочтите всю инструкцию и посмотрите на фотографии перед установкой держателя.

1. Открутите 2 винта, что бы разделить крепежные лапки. Ослабить винт на поворотном кронштейне так, чтобы он регулировался назад и вперед. Отрегулируйте положение и затяните винт. Обхватите ножки подголовника крепежными лапками, так как показано на фото. Установите винты и затяните. Для установки держателя экрана соедините две части шарового шарнира, закрепите винт держателя.


Внимание!

Квадратные профили двух частей шарового шарнира, в середине которых находится крепежный винт, должны совпасть.

2. Вставьте нижнюю часть iPad, затем вставить верхнюю часть, несильно надавить на верхнюю часть iPad для фиксации.

3. Выберите между портретной или альбомной ориентациями.

4. Держатель установлен.

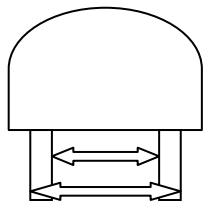

Максимальное внутренне расстояние 123mm

Максимальное внешнее расстояние 183mm.

1.



2.



3.



4.



Примечания:

(!) Во избежание повреждения салона автомобиля пользуйтесь услугами профессионалов.

(!!) Компания WiFree не несет ответственности за любые повреждения автомобиля, связанные с установкой